


UNDERFLOOR HEIZKOMFORT

Thermo-Swiss K Heiz-und Temperiermatte

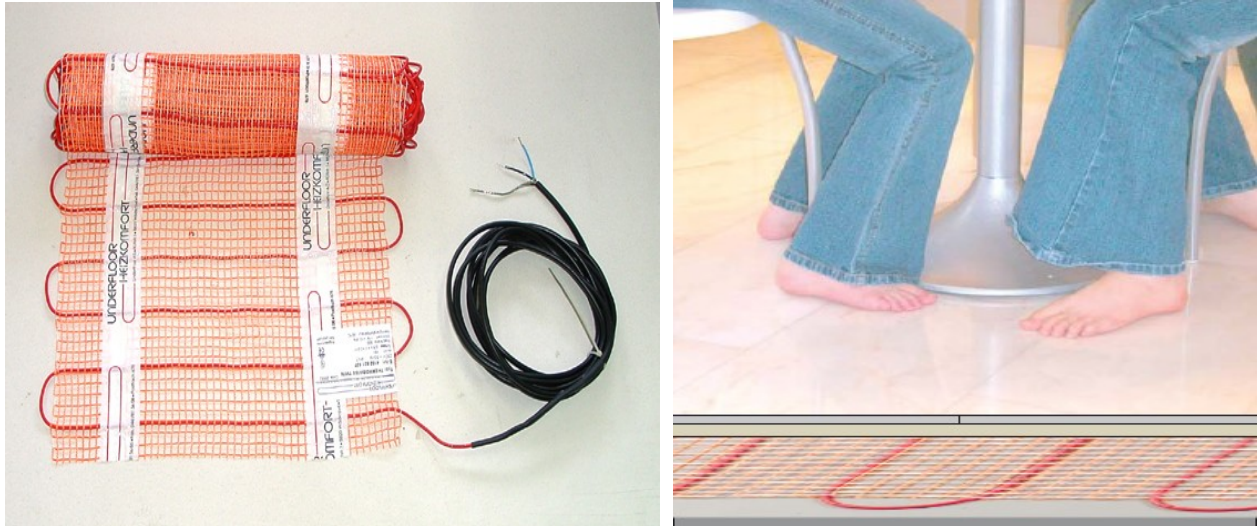

Die Selbstklebende Thermo-Swiss Heizmatte K auf dem sauberen, stabilen Boden ausrollen und durch andrücken am Boden fixieren.
Je nach Untergrund ev. noch eine Haftgrundierung auftragen.
Nach der Verlegung der Heizmatte wird die Fläche mit Nivellierspachtelmasse ausgegossen, oder mit einem Flexkleber eingespachtelt.

Grössen und Leistung der Thermo-Swiss K Heizmatte

Matte m²	Breite	Länge	Leistung W/m²	Leistung W/m²
1.00	0.50	2.00	---	150
2.00	0.50	4.00	---	150
3.00	0.50	6.00	---	150
4.00	0.50	8.00	100	150
5.00	0.50	10.00	100	150
6.00	0.50	12.00	100	150
7.00	0.50	14.00	100	150
8.00	0.50	16.00	100	150
9.00	0.50	18.00	100	150
10.00	0.50	20.00	100	150

Underfloor AG • Brunnenhofstr. 2 • 8804 Au-Wädenswil
Tel. 044 781 36 05 • Fax 044 781 36 08
www.underfloor.ch • info@underfloor.ch